




# **PRIRUČNIK ZA ZAMJENU SUNCOBRANSKOG PLATNA**

VIS INTERNATIONAL GmbH  
Klosterwiesgasse 101b / EG / Ge1, A-8010 GRAZ

e-mail: [info@vis.international](mailto:info@vis.international)  
[www.vis.international](http://www.vis.international)  
online store: [shop.vis-cro.com](http://shop.vis-cro.com)

# 1. SKIDANJE SUNCوبرANSKOG PLATNA

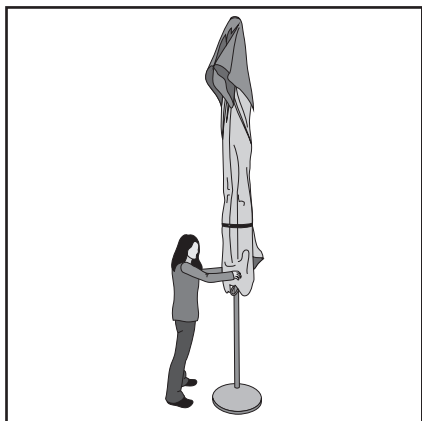


## Korak 1

Obratite pozornost na osobe i objekte u blizini!


## Korak 2

Blago, bez uporabe sile, razmaknite sve središnje šibe u suprotnom smjeru od položaja središnjeg stupa.

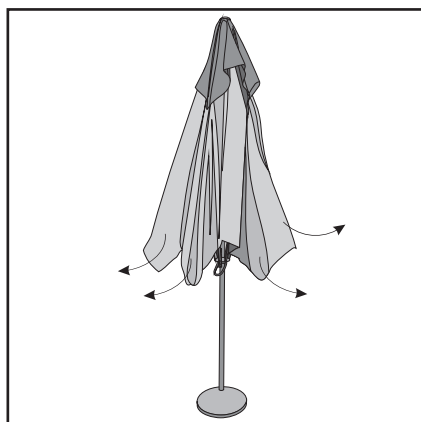


## Korak 3

Suncobran ne otvarajte do kraja već samo tako da njegove krajnje šibe zatvaraju kut od 60°-75°.

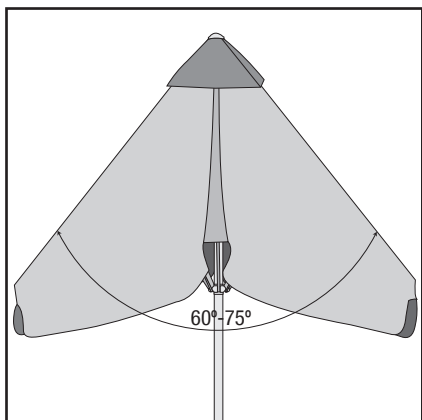



## Korak 4

Odvrnite vijke (8x) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu na krajevima šiba koje spajaju konstrukciju suncobrana sa platnom, te izvucite šibe iz plastičnih džepova (8x).

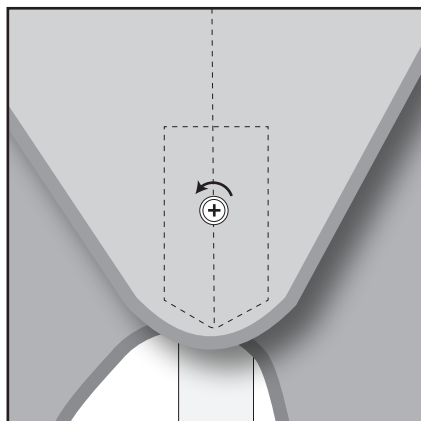


## Korak 5

Zatvorite suncobran, izvadite ga iz stalka i polegnite ga tako da vrh suncobrana bude na povišenom.

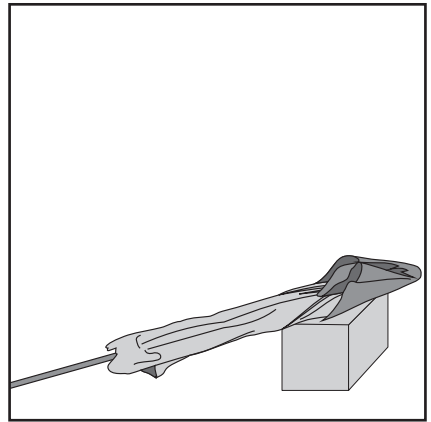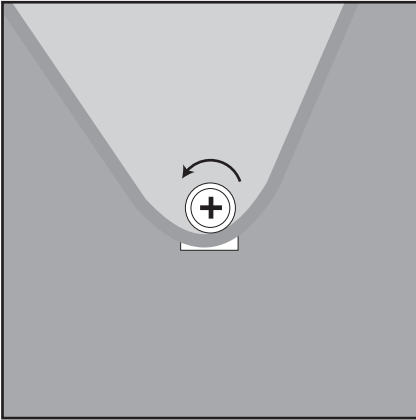


## Korak 6 *(samo za modele s povišenim krovom)*

Odvrnite vijke na krajevima šiba povišenog krova (4x) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga oslobodili od konstrukcije.

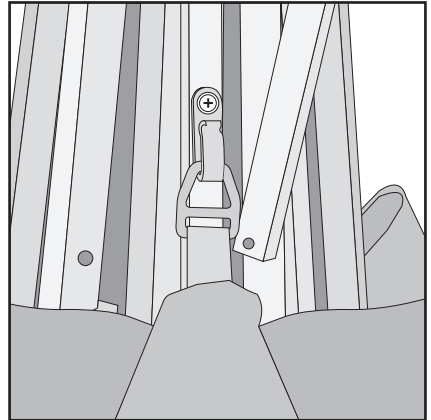

## Korak 7 *(samo za modele s povišenim krovom)*

Odmaknite platno krova ispod kojeg se nalaze kuke (8x) na koje je spojeno glavno platno suncobrana te ih otkopčajte. Nakon toga možete skinuti glavno platno s konstrukcije povlačenjem preko vrha suncobrana.

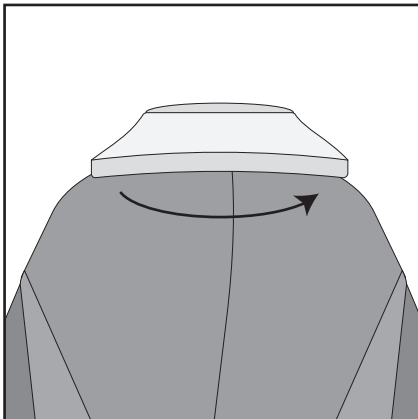



## Korak 8

Skinite kapu suncobrana odvrtnjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite suncobransko platno s konstrukcije povlačenjem platna preko vrha suncobrana.

## 2. STAVLJANJE SUNCOBRAANSKOG PLATNA

### Korak 1

Zatvorite konstrukciju, izvadite je iz stalka te je polegnite tako da vrh suncobrana bude na povišenom.

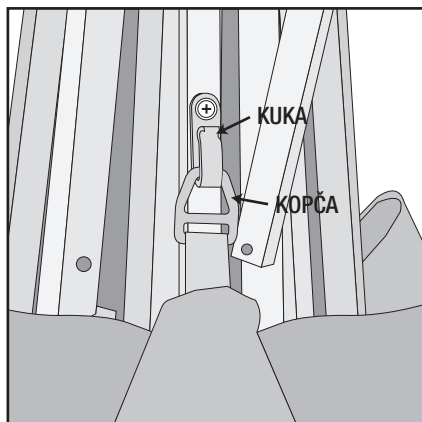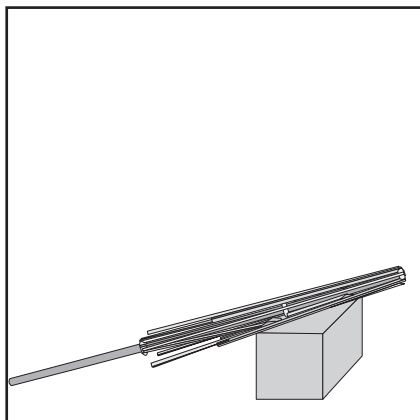



### Korak 2 *(samo za modele s povišenim krovom)*

Navucite platno preko vrha suncobrana i zakopčajte kopče (8x) platna na kuke koje se nalaze na konstrukciji. Kopčanje počnite tako da prvo zakopčate kopču koja se nalazi na sredini suncobranske stranice na kuku preko koje ne prelazi šiba povišenog krova.

### Korak 3

Vijak na kapi suncobrana provucite kroz rupu na sredini platna (za suncobrane s povišenim krovom kroz rupu na sredini platna krova) te je zavrnite u smjeru kazaljke na satu.

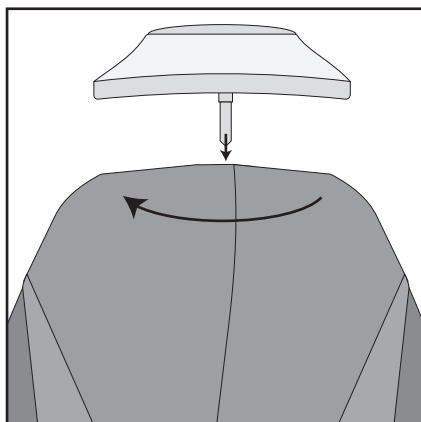


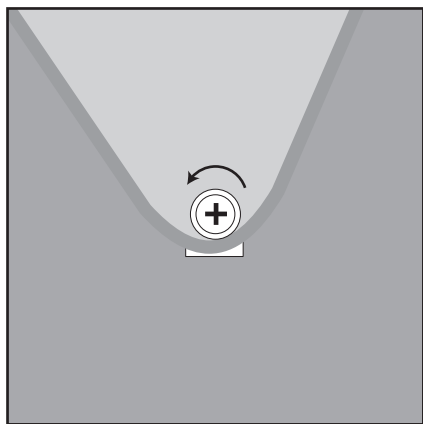


#### **Korak 4** *(samo za modele s povišenim krovom)*

Krov suncobrana pričvrstite vijcima (4x) zatežući ih u smjeru kazaljke na satu za konstrukciju na za to predviđena mjesta na krajevima šiba povišenog krova.

#### **Korak 5**

Suncobran postavite u stalak. Blago, bez uporabe sile, razmaknite sve središnje šibe u suprotnom smjeru od položaja središnjeg stupa.

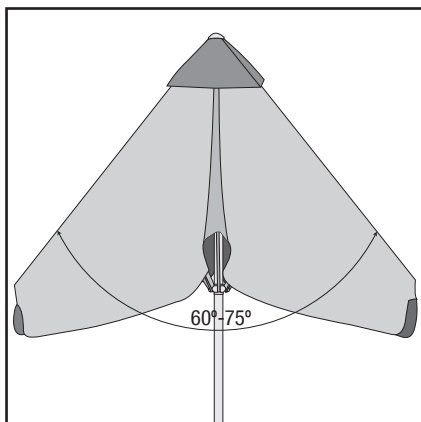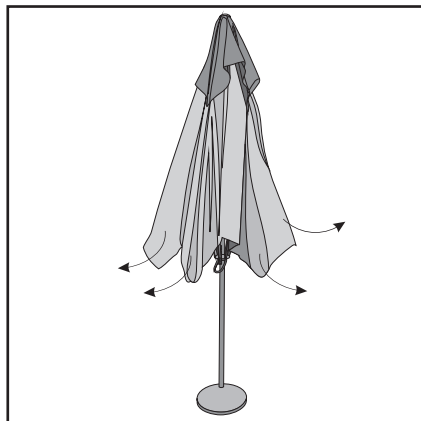

#### **Korak 6**

Suncobran ne otvarajte do kraja već samo tako da njegove krajnje šibe zatvaraju kut od 60°-75°.

#### **Korak 7**

Navucite sve (8x) plastične džepove preko šiba, te ih pričvrstite vijcima zatežući ih u smjeru kazaljke na satu.

